方正科技

无 限 精 彩

方正数码相机 DCPower21 使用说明书

FOUNDER digital camera DCPower21 ***USER MANUAL***

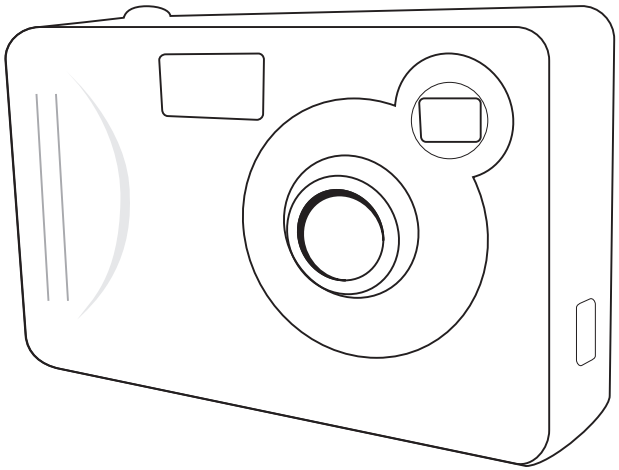

DC Power21

简体中文 英文

- 感谢您购买方正数码相机
- 请您在使用之前仔细阅读“快速使用指南”和“使用说明书”
- 拍摄重要照片前，建议您先做实验拍摄已确认相机性能正常

- Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use.
- We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before taking important photographs.
- These instruction are only quick reference. For more details on the functions described here, refer to the Reference Guide.

目录

第一章：如何使用您的数码相机 ---- 1
前言 ---- 1
电池安装 ---- 1
安装Smart Media 卡 ---- 1
您的相机 ---- 2
LCD液晶屏幕 ---- 3
开启/关闭你的相机 ---- 5
第二章：取得图像 ---- 5
相机功能介绍 ---- 5
画质 ---- 7
第三章：如何将图像与动态拍摄文件下载至计算机 ---- 8
安装硬件 ---- 8
安装软件 ---- 9
软件使用指南 ---- 10
相机规格表 ---- 20
调焦指南 ---- 21
第一章：如何使用您的數碼相機 ---- 22
前言 ---- 22
電池安裝 ---- 22
安裝Smart Media卡 ---- 22
您的相機 ---- 23
LCD液晶屏幕 ---- 24
開啓/關閉你的相機 ---- 26
第二章：取得圖像 ---- 26
相機功能介紹 ---- 26
畫質 ---- 28
第三章：如何將圖像與動態拍攝文件下載至計算機 ---- 29
安裝硬件 ---- 29
安裝軟件 ---- 30
軟件使用指南 ---- 31
相機規格表 ---- 41
調焦指南 ---- 42
Chapter 1: How to Use Your Digital Camera ---- 43
Introduction ---- 43
Installing batteries ---- 43
Installing Smart Media Card ---- 43
Your camera ---- 44
The LCD display ---- 45
Turning on / off your camera ---- 47
Chapter 2: Taking pictures ---- 47
Function Guide ---- 47
Quality ---- 49

Chapter 3: How to transfer photo and video to PC ---- 50
Hardware Installation ---- 50
Software Installation ---- 51
Software Guide ---- 52
Specifications ---- 62
How To Adjust The Focal Length ---- 63

第一章：如何使用您的数码相机

前言

您所使用相机的内存容量为16MB (10MB可用)。它的静态拍摄与动态拍摄皆支持两种画质—高画质(分辨率1600×1200像素)与一般画质(分辨率1024×768像素)。同时也支持AVI动态拍摄(需插卡)，分辨率为320×320像素。此外LCD液晶屏幕上也提供了多种拍照功能，拍得的图像可通过USB接口上传到计算机。

安装电池

您的相机需用两节5号（AA）碱性电池；或通过USB连线与电脑连接，由电脑直接供电。

注意：当电池卸下后，且未使用USB连接至计算机时，所有存储在SDRAM内存中的图像 将会消失。

安装Smart Media卡

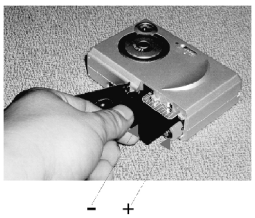

1. 打开电池盖。
2. 如图所示将Smart Media卡插入位于电池槽上部的卡槽中。

简体
中文

您的相机

相机正面

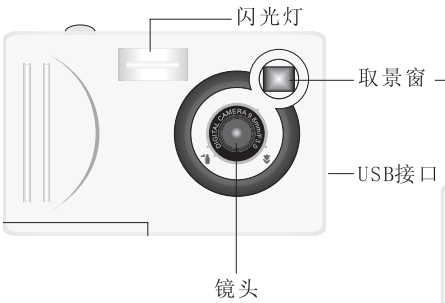

相机背面

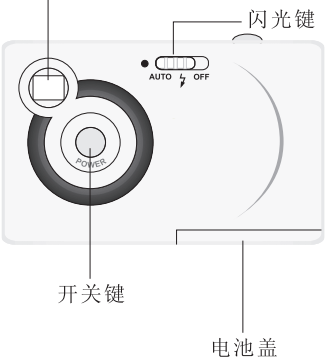

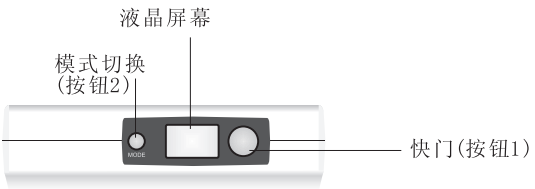

LCD液晶屏幕

1. 按下开关键开启您的相机。
2. 按下模式按钮选择各项功能。
3. 按下快门按钮即可使用其功能。

LCD液晶屏幕

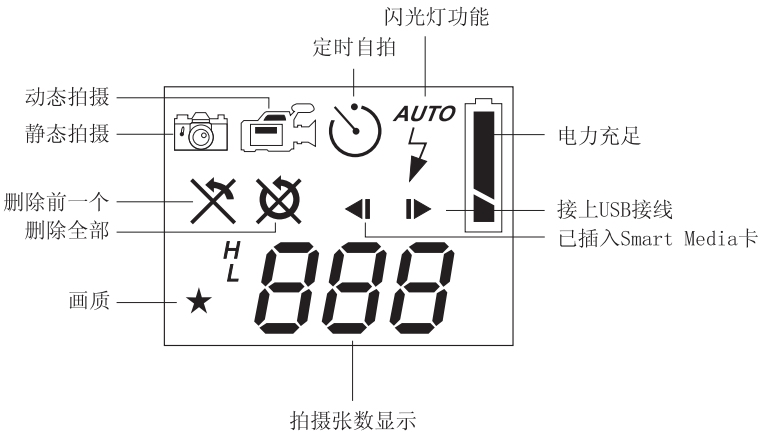

简体中文

图　示	功　能	功 能 描 述
	静态拍摄	—拍摄静态图像
	动态拍摄	—拍摄动态图像(需插卡)
	定时自拍	—10秒定时自拍
	删除前一个	—删除前一个图像
	删除全部	—删除全部图像
	已插卡	—显示已插入Smart Media卡
	接上USB接线	—显示已接上USB线
	闪光功能	—显示执行闪光功能
	高画质	静态拍摄：(1600×1200)
	一般画质	静态拍摄：(1024×768)
	拍摄张数显示	—显示拍摄张数
	电力充足	—显示电力充足
	电力不足	—显示电力不足

开启/关闭您的相机

1. 按下开关键开启您的相机。
2. 静止60秒后相机会自动关机。

ON 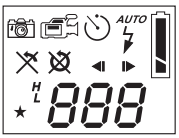

第二章：取得图像

相机功能介绍

开启/关闭您的相机

按下快门按钮来取得图像，相机会发出哔哔的声音。高音频的哔哔声表示已顺利的取得图像，同时显现拍摄张数也增加;低音频的哔哔声加上闪烁的LCD画面表示灯光不足;连续的哔哔声表示相机已经照满了。



静态拍摄

1. 按下模式按钮
2. LCD液晶屏幕显示静态拍摄图示
3. 按下快门按钮拍摄单张图像

动态拍摄(需插卡)

1. 按下模式按钮
2. LCD液晶屏幕显示动态拍摄图示
3. 按住快门按钮即可开始动态拍摄
   或按下快门按钮即可开始动态拍摄
4. 松开快门按钮立即停止动态拍摄

定时自拍

1. 按下模式按钮
2. LCD液晶屏幕显示定时自拍图示
3. 按下快门按钮
4. 计时10秒后，相机自动拍摄图像

删除上一个图像

1. 按下模式按钮
2. LCD液晶面屏幕显示删除上一个图像图示
3. 按下快门按钮
4. 图示开始闪烁
5. 再按一下快门按钮即可清除上一个图像或动态图像

删除全部图像

1. 按下模式按钮
2. LCD液晶面屏幕显示删除全部图像图示
3. 按下快门按钮
4. 图示开始闪烁
5. 再按一下快门按钮即可清除全部图像或动态图像

888 拍摄张数显示

1. 显示所有拍摄的图像及动态图像
2. 当相机发出哔哔声及LCD液晶屏幕闪烁时，表示相机已快照满了。

电力指示

电力快用完时，LCD液晶屏幕上的电力充足图示会自动换成电力不足的图示，表示您该更换新电池了！

电力充足　　电力不足

AUTO 闪光功能

闪光键：此键位于相机的后方，如下图所示三种功能



自动闪光/ 开启 / 关闭

自动闪光：将闪光键调整到“AUTO”，每次拍照时，就会同时启动闪光功能

开启：开启闪光功能
关闭：关闭闪光功能

画质

画质

H	高画质	当您要求高画质1600×1200图像时，请选取H
L	一般画质	当您要求一般画质1024×768图像时，请选取L